


# MANUAL DE INSTALAÇÃO TERMOSTATOS

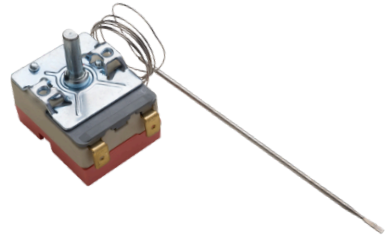

1. O TERMOSTATO NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO INTERRUPTOR. O EQUIPAMENTO DEVE TER UM INTERRUPTOR PRÓPRIO DE LIGA/DESLIGA OU UM DISJUNTOR.
2. OBSERVE COM ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E A FORMA CORRETA DE MANUSEIO DO TERMOSTATO ANTES DA INSTALAÇÃO NO EQUIPAMENTO.
3. O TERMOSTATO JAMAIS DEVE SER ABERTO. NUNCA ALTERE A POSIÇÃO DO PARAFUSO DE CALIBRAÇÃO.
4. O TERMOSTATO NÃO PODE SER EXPOSTO OU IMERSO A AMBIENTES ÚMIDOS NEM A LÍQUIDOS OU VAPORES CORROSIVOS OU OXIDANTES.
5. O TERMOSTATO NÃO PODE SOFRER IMPACTO OU QUEDAS.
6. OS TERMINAIS ELÉTRICOS DO TERMOSTATO JAMAIS PODEM SER SOLDADOS AOS CHICOTES OU FIOS.
7. OS TERMINAIS ELÉTRICOS NÃO DEVEM SER PERFURADOS, E QUALQUER ALTERAÇÃO ANGULAR DO SEU FORMATO ORIGINAL PODERÁ DANIFICAR O SISTEMA MECÂNICO DE ATUAÇÃO.
8. O BULBO E O CAPILAR NÃO DEVEM SER AMASSADOS, ENTORTADOS, VINCADOS OU DOBRADOS.
9. JAMAIS ESTIQUE O CAPILAR, SEMPRE O DESENROLE COM CUIDADO. SE NECESSÁRIO DOBRAR, UTILIZE UM RAIOS MÍNIMO DE 10 MM. CUIDE PARA NÃO AMASSAR OU VINCAR.
10. OBSERVAR PARA QUE O CAPILAR E O BULBO NÃO ENCOSTEM EM PONTOS ENERGIZADOS OU EM REGIÕES SUPERAQUECIDAS DO EQUIPAMENTO.

PARA QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS ESTAMOS AO VOSSO INTEIRO DISPOR.

CONTATE-NOS QUE SERÁ UM PRAZER ATENDÊ-LO. CLIQUE NO EMAIL: [IMEXPORT@IMEXPORT.COM.BR](mailto:IMEXPORT@IMEXPORT.COM.BR)

---

**IMEXPORT IND. COM. IMP E EXP. LTDA**

**Av. Júlio de Castilhos, 3898 | 95012-484 | Caxias do Sul | RS | Brasil**

**FONE: 0XX 54-3225-4122 | [www.imexport.com.br](http://www.imexport.com.br)**